Manual de instalação e uso

Aquecedores de água a gás

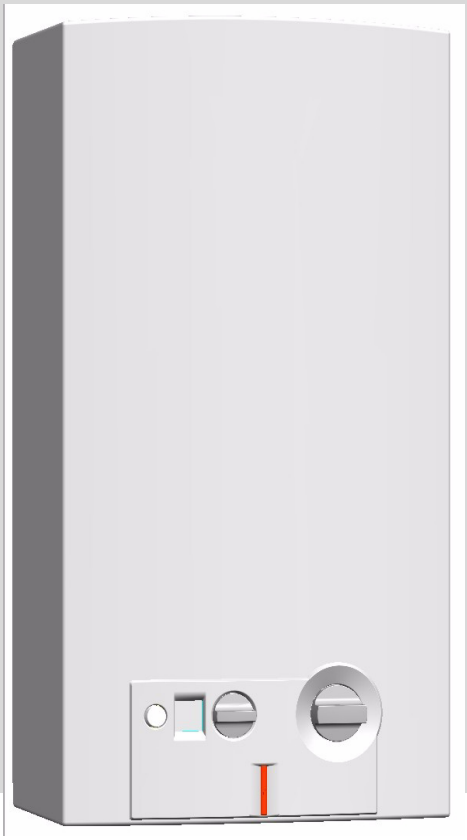

GWH 420 COD GLP ..
GWH 420 COD GN ..

6 720 608 134 BR (06.11) SM

BOSCH

Índice

Indicações de segurança 3

Explicação da simbologia 3

1 Indicações sobre o aparelho 4
1.1 Categoria, tipo e nº de homologação 4
1.2 Código técnico de identificação 4
1.3 Material contido na embalagem 4
1.4 Descrição do aparelho 4
1.5 Acessórios especiais 4
1.6 Dimensões 5
1.7 Esquema funcional do aparelho 6
1.8 Esquema elétrico 7
1.9 Funcionamento 7
1.10 Características técnicas 8

2 Regulamento 9

3 Instalação 9
3.1 Indicações importantes 9
3.2 Escolha do local de instalação 9
3.3 Fixação do aparelho 10
3.4 Conexão da água 10
3.5 Conexão do gás 10
3.6 Conexões elétricas 11
3.7 Arranque 11

4 Uso 12
4.1 Visor digital - descrição 12
4.2 Antes de colocar o aparelho em funcion. 12
4.3 Ligar e desligar o aparelho 12
4.4 Regulagem de potência 12
4.5 Regulagem da temperatura/vazão 13

5 Afinações 14
5.1 Afinação do aparelho 14
5.2 Regulagem de pressão 14
5.3 Conversão para outro tipo de gás 14

6 Manutenção 15
6.1 Trabalhos de manutenção periódicos 15
6.2 Arranque depois da realização dos trabalhos de manutenção 15
6.3 Purga do aparelho 15
6.4 Substituição de fusível 15

7 Proteção ao meio ambiente 16

8 Problemas 17
8.1 Problema/Causa/Solução 17

Indicações de segurança

Se cheirar gás:

- ▶ Fechar o registro de gás.
- ▶ Abrir as janelas.
- ▶ Não ligar nenhum interruptor elétrico.
- ▶ Apagar possíveis chamas.
- ▶ Telefonar de outro local à companhia de gás e a um serviço autorizado BOSCH.

Se cheirar gases queimados:

- ▶ Desligar o aparelho.
- ▶ Abrir portas e janelas.
- ▶ Avisar serviço autorizado BOSCH.

Montagem, modificações

- ▶ A montagem do aparelho bem como modificações na instalação só podem ser feitas por um serviço autorizado BOSCH.
- ▶ Os dutos que conduzem os gases queimados não devem ser modificados.
- ▶ Não fechar ou reduzir aberturas para circulação de ar.

Manutenção

- ▶ O usuário deve solicitar a manutenção e a verificação periódica do aparelho.
- ▶ O usuário é responsável pela segurança e compatibilidade com o meio ambiente da instalação.
- ▶ O aparelho deve ter manutenção anual.
- ▶ Recomendamos ao cliente que seja feito um contrato de manutenção com um serviço autorizado BOSCH para inspeções anuais no aparelho.
- ▶ Somente deverão ser utilizadas peças de substituição originais.

Materiais explosivos e facilmente inflamáveis

- ▶ Não devem ser guardados nem utilizados materiais inflamáveis (papel, solventes, tintas, etc.) perto do aparelho.

Ar de combustão e ar ambiente

- ▶ Para evitar a corrosão, o ar de combustão e o ar ambiente devem estar isentos de matérias agressivas (p.ex. hidrocarbonetos halogenados que contenham compostos de cloro e flúor).

Esclarecimentos ao cliente

- ▶ Leia atentamente o manual de instruções do aparelho.
- ▶ Nunca efetue a instalação, modificações ou reparos por conta própria. Procure sempre um serviço autorizado BOSCH.

Explicação da simbologia

As instruções de segurança que figuram no texto aparecem sobre fundo cinza e estão identificadas na margem por um triângulo com um ponto de exclamação no seu interior.

As formas de aviso empregadas servem para qualificar a gravidade do risco, no caso de não serem seguidas as precauções para a redução de danos.

- **Cuidado** emprega-se no caso de poder haver danos materiais ligeiros.
- **Atenção** emprega-se no caso de poder haver danos pessoais ligeiros ou danos materiais mais graves
- **Perigo** emprega-se no caso de poder haver danos pessoais graves que, em certos casos, podem provocar perigo de morte.

Indicações no texto identificam-se mediante o símbolo mostrado na margem.
O início e o final do texto vêm delimitados respectivamente por uma linha horizontal.

As indicações compreendem informações importantes que não constituem risco para as pessoas nem para o aparelho.

1 Indicações sobre o aparelho

1.1 Categoria, tipo e n° de homologação

CE 0464

Modelo	GWH420 COD...
Categoria	II_{2H3+}
Tipo	B_{22}

Tab. 1

1.2 Código técnico de identificação

GWH	420	CO	D	E	F4	P2	23 31	S...

Tab. 2

GWH Aquecedor de água a gás
420 Capacidade (Kcal/min)
CO Regulagem proporcional da potência
D Visor digital
E Acendimento eletrônico do piloto
F4 Exaustão de gases por chaminé com ventilador auxiliar - exaustão forçada
P2 Abastecimento á distância, pressão normal
23 Número indicador de gás natural H
31 Número indicador de GLP
S... Código do país

1.3 Material contido na embalagem

- Aquecedor de água a gás
- Elementos de fixação
- Manual de instalação e uso.

1.4 Descrição do aparelho

As informações técnicas deste aparelho estão fixadas na placa de identificação localizada no chassi canto inferior direito.

- Aparelho para montagem na parede
- Ignição por dispositivo eletrônico comandado pela abertura da válvula de água
- Ventilador integrado na chaminé que melhora a exaustão dos gases da combustão
- Mostrador para indicação da temperatura, funcionamento do queimador e avarias
- Sensor de temperatura para monitoramento da temperatura da água na saída do aparelho
- Grande economia em relação aos aparelhos convencionais, devido ao funcionamento com modulação de potência e ausência de chama piloto permanente
- Queimador para gás natural/GLP
- Queimador piloto não-permanente funcionando apenas o intervalo de tempo que decorre entre a abertura da válvula de água e o acionamento do queimador principal
- Câmara de combustão sem revestimento de estanho/chumbo
- Automático de água em poliamida reforçado com fibra de vidro, 100% reciclável
- Regulagem automática da vazão de água , através de dispositivo que permite manter constante a vazão para pressões de alimentação variáveis
- Modulação da vazão de gás proporcional a vazão de água de forma a manter uma elevação de temperatura constante
- Dispositivos de segurança:
  - sensor de ionização contra extinção acidental da chama do queimador
  - controle de funcionamento do ventilador através de pressostato diferencial
  - limitador de temperatura que evita o sobreaquecimento da câmara de combustão
  - tempo de acionamento da válvula de segurança para o acendimento menor que 2 segundos.

1.5 Acessórios especiais (não contido na embalagem)

- Kit de transformação de gás natural para GLP e GLP para gás natural. A conversão para outro tipo de gás só deve ser realizada por um serviço autorizado BOSCH.

1.6 Dimensões

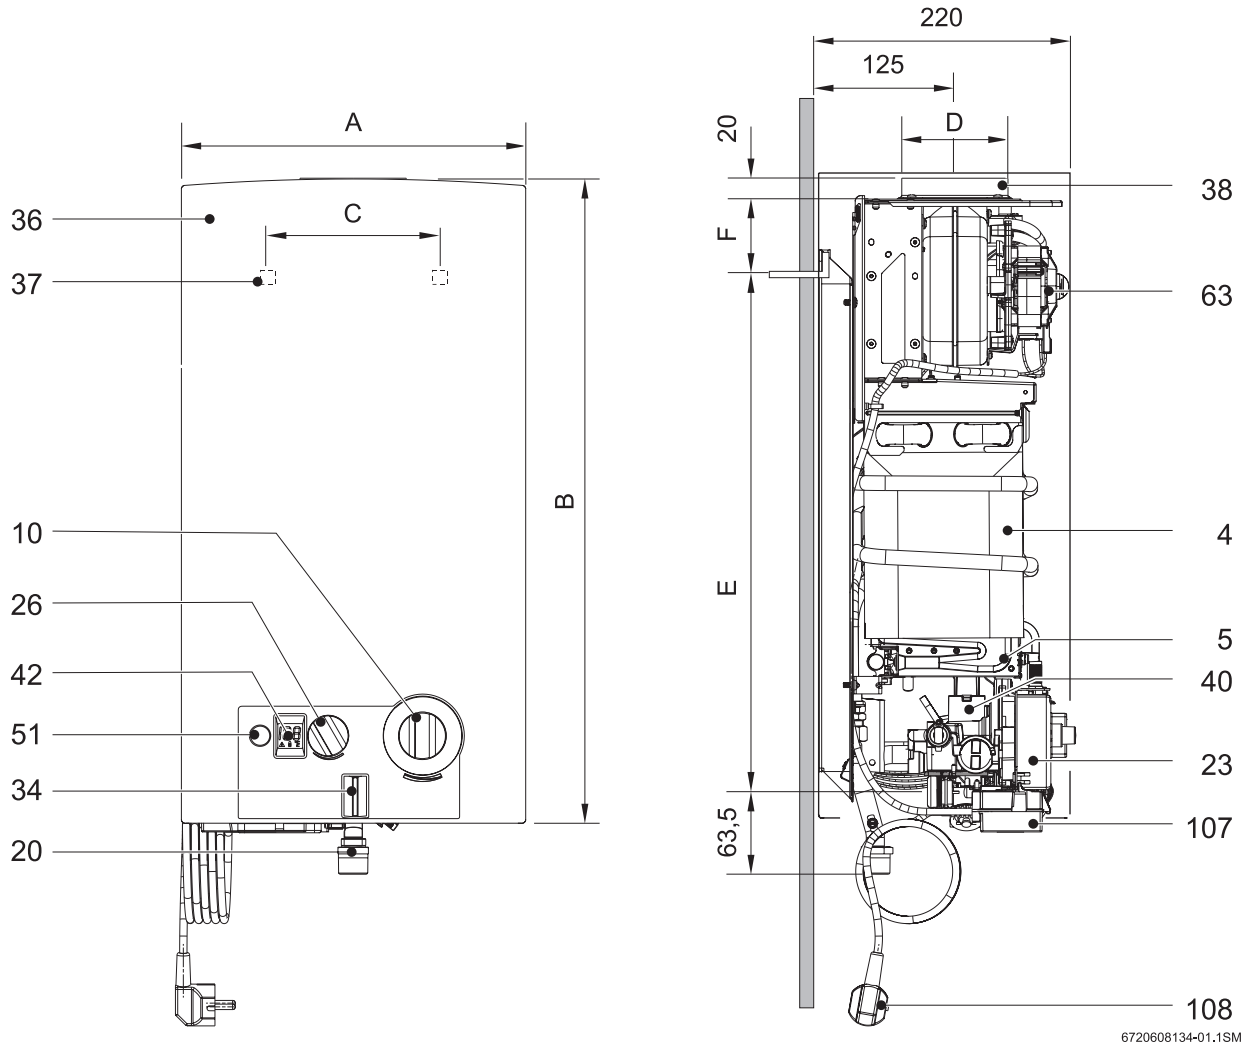

Fig. 1

4	Câmara de combustão	**37**	Abertura para fixação na parede
5	Queimador	**38**	Gola de conexão ao duto de gases queimados
10	Seletor de temperatura/vazão	**40**	Automático de gás
20	Entrada de gás	**42**	Visor digital
23	Unidade de ignição	**51**	Interruptor
26	Seletor de potência	**63**	Ventilador
34	Led - controle estado do queimador	**107**	Unidade de alimentação
36	Frente	**108**	Cabo de alimentação

Dimensões (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**Entrada de gás (Ø)**		**Água (Ø)**	
							Gás natural	**G.L.P**	**Entrada**	**Saída**
GWH420...	425	655	334	95	540	65	1/2”		1/2”	1/2”

Tab. 3 Dimensões

1.7 Esquema funcional do aparelho

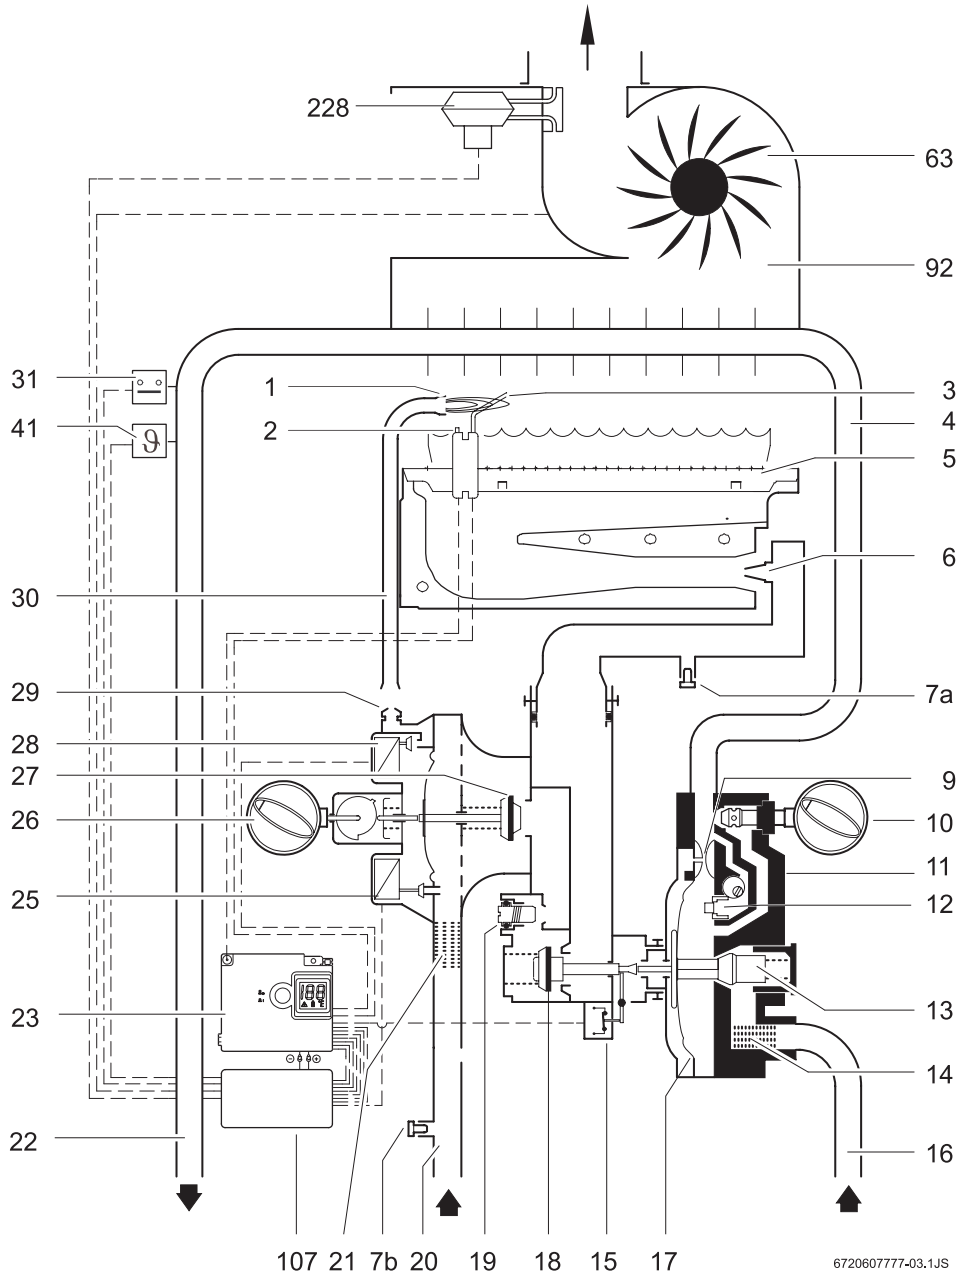

Fig. 2 Esquema funcional

1 Queimador piloto
2 Vela de ignição
3 Sensor de ionização
4 Câmara de combustão
5 Queimador principal
6 Injetor
7a Parafuso p/ medição da pressão no queimador
7b Parafuso p/ medição da pressão de entrada
9 Venturi
10 Seletor de temperatura/vazão
11 Automático de água
12 Cone de comando
13 Regulador da vazão de água
14 Filtro de água
15 Micro-interruptor
16 Entrada de água fria
17 Membrana
18 Válvula de gás principal
19 Parafuso de regulagem de pressão de gás
20 Entrada de gás
21 Filtro de gás
22 Saída de água quente
23 Unidade de ignição
25 Válvula servo
26 Seletor de potência
27 Válvula de gás
28 Válvula piloto
29 Injetor piloto
30 Tubo de gás piloto
31 Limitador de temperatura
41 Sensor de temperatura
63 Ventilador
92 Coletor dos gases da combustão
107 Unidade de alimentação
228 Pressostato

1.8 Esquema elétrico

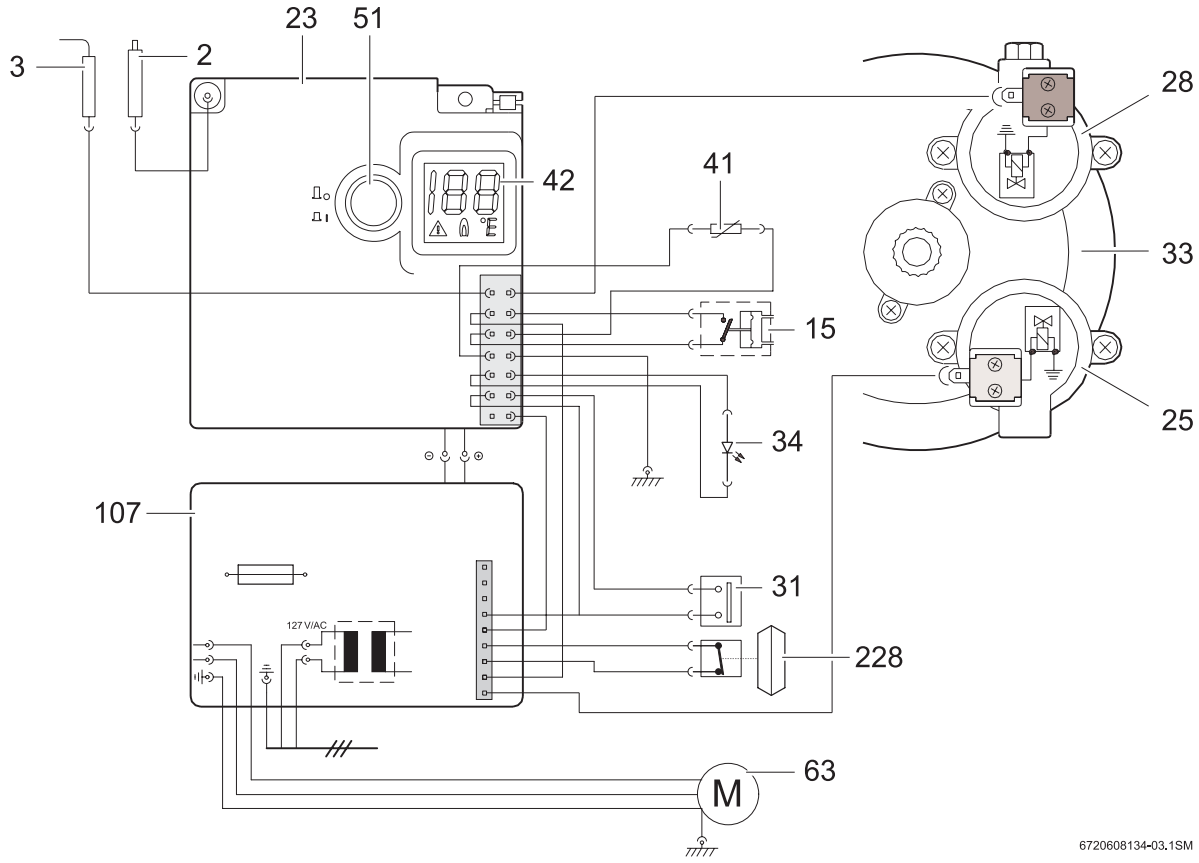

Fig. 3 Esquema elétrico

2 Vela de ignição
3 Sensor de ionização
15 Micro-interruptor
23 Unidade de ignição
25 Válvula servo (normalmente aberta)
28 Válvula piloto (normalmente fechada)
31 Limitador de temperatura
33 Válvula de membrana
34 Led - controle estado do queimador
41 Sensor de temperatura
42 Visor digital
51 Interruptor
63 Ventilador
107 Unidade de alimentação
228 Pressostato

1.9 Funcionamento

Este aquecedor está equipado com ignição automática eletrônica, tornando desta forma simples colocá-lo em funcionamento.
Para tal basta:

- ligar o aparelho na corrente elétrica.
- pressionar o interruptor ⏻, posição ⎓.

Após este procedimento, sempre que abrir um ponto de água quente dar-se-á de forma automática a ignição, acendendo-se primeiro o queimador piloto, e alguns segundos depois o queimador principal, extinguindo-se a chama do primeiro após algum tempo.
Deste modo obtém-se uma economia de gás muito considerável, já que o queimador piloto só funciona o tempo mínimo necessário até se proceder à ignição do queimador principal, contrariamente aos sistemas convencionais que tem funcionamento permanente.
Do mesmo modo sempre que abrir um ponto de água quente, o ventilador entrará em funcionamento proporcionando uma melhor exaustão dos gases da combustão. O ventilador manter-se-á ligado enquanto um ponto de água quente se mantiver aberta. Uma vez fechado o ponto de água quente, o ventilador manter-se-á ligado durante alguns segundos contribuindo assim para uma exaustão completa dos gases da combustão.

> A existência de ar na tubulação de alimentação de gás, no arranque da instalação, pode provocar deficiências na ignição.

Se isto acontecer:

- fechar e abrir um ponto de água quente de forma a repetir o processo de ignição até se conseguir a purga completa de ar.

1.10 Características técnicas

Características técnicas	Símbolo	Unidades	GWH420
Potência e rendimento			
Potência útil máxima	Pn	kW	30,0
Potência útil mínima	Pmin	kW	8,5
Rendimento (P.C.S.) - Gás Natural	η	%	82
Rendimento (P.C.S.) - G.L.P. (Butano/Propano)	η	%	80
Potência nominal nas condições padrão	Qn	kW	36,5
Potência nominal mínima	Qmin	kW	10,3
Dados referentes ao gás*			
Pressão de alimentação			
Gás natural H	G20	mbar	20
G.L.P. (Butano/Propano)	G30/G31	mbar	28/37
Consumo máximo			
Gás natural H	G20	m^3/h	3,7
G.L.P. (Butano/Propano)	G30/G31	kg/h	2,70
Número de injetores			18
Dados referentes à água			
Pressão máxima admissível**	pw	bar	12
Vazão mínima de água para funcionamento		l/min	2,5
Seletor de temperatura todo rotacionado no sentido horário			
Elevação de temperatura		°C	50
Gama de vazões		l/min	2,4 - 8,4
Pressão mínima de funcionamento	pw_{min}	bar	0,2
Pressão mínima para vazão máximo		bar	0,5
Seletor de temperatura todo rotacionado no sentido anti-horário			
Elevação de temperatura		°C	20
Gama de vazões		l/min	6 - 21****
Pressão mínima de funcionamento		bar	0,2
Pressão mínima para vazão máximo		bar	1,3
Produtos da combustão***			
Vazão		g/s	22
Diametro da chaminé		mm	95
Temperatura		°C	180
Valores elétricos do ventilador			
Potência		W	35
Tensão		V	AC 127
Frequência		Hz	60

Tab. 4

* H_i 15°C - 1013 mbar - seco: Gás natural 34.2 MJ/m^3 (9.5 kWh/m^3)

GLP: Butano 45.72 MJ/kg (12.7 kWh/kg) - Propano 46.44 MJ/kg (12.9 kWh/kg)

** Considerando o efeito de dilatação da água, não deve ultrapassar-se este valor.

*** Para potência calorífica nominal

**** Vazão obtida no misturador

2 Regulamento

Devem ser cumpridas as normas brasileiras ABNT em vigor.

3 Instalação

A instalação deverá ser feita unicamente por um serviço autorizados BOSCH. Certifique-se que o instalador é autorizado pela BOSCH.

O aparelho só pode ser utilizado nos países indicados na chapa de características.

3.1 Indicações importantes

- ▶ Antes de realizar a instalação, consultar a companhia de gás e a norma sobre aparelhos a gás e ventilação de locais.
- ▶ Instale uma válvula de corte de gás, o mais próximo possível do aparelho.
- ▶ Após a conclusão da rede de gás, deve-se realizar uma limpeza cuidadosa e efetuar um teste de estanqueidade; para evitar danos por excesso de pressão no automático de gás, este deve ser efetuado com a válvula de gás do aparelho fechada.
- ▶ Verificar se o aparelho a ser instalado corresponde ao tipo de gás fornecido.
- ▶ Verificar se a vazão e a pressão fornecidos pelo redutor instalado, são os indicados para o consumo do aparelho (ver dados técnicos na tabela 4).

3.2 Escolha do local de instalação

Disposições referentes ao local de instalação

- Não instalar o aparelho em compartimentos com volume inferior a 8 m^3 não considerando o volume do mobiliário desde que este não exceda 2m^3.
- Cumprir as determinações específicas de cada país.
- Montar o aquecedor em local bem ventilado, ao abrigo de temperaturas negativas, onde exista duto de exaustão de gases queimados e um ponto para conexão elétrica de 127 V.
- O aquecedor não deve ser instalado sobre uma fonte de calor.
- Para evitar a corrosão é necessário que o ar de combustão esteja livre de matérias agressivas. Como matérias particularmente corrosivas pode-se citar os hidrocarbonetos halogênios contidos em solventes, tintas, colas, gases motrizes e vários detergentes domésticos. Se necessário, tomar medidas adequadas.
- Respeitar as medidas mínimas de instalação indicadas na Fig. 4.
- O aparelho não deverá ser instalado em locais cuja temperatura ambiente possa ser inferior a 0°C.

Caso exista o risco de congelamento:

- ▶ desligue o aparelho
- ▶ purgue o aparelho (ver seção 6.3).

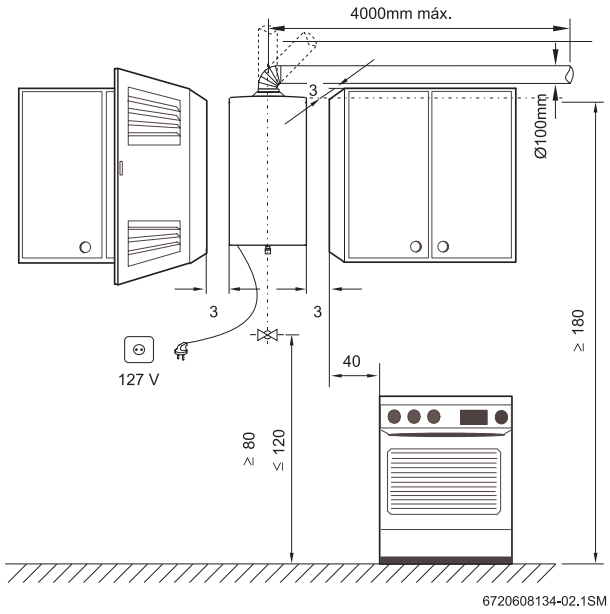

Fig. 4 Distâncias mínimas

Gases de combustão

- Todos os aquecedores devem obrigatoriamente ser ligados de forma estanque a um duto de exaustão de gases de dimensão adequada.
- A chaminé deve:
  - ser vertical (trechos horizontais reduzidos ao mínimo ou completamente eliminados)
  - ser isolada termicamente
  - ter saída acima do ponto máximo do telhado
- O duto de exaustão dos gases de combustão, deve ser introduzido no exterior do anel da chaminé. O diâmetro externo do tubo deve ser ligeiramente superior ao valor do diâmetro da gola da chaminé, indicado na tabela com as dimensões do aparelho.
- Na extremidade do duto de exaustão deve ser montado um terminal de exaustão.

Atenção: a conexão ao anel dever ser estanque. Para tal, utilize a abraçadeira fornecida.

Caso estas condições não possam ser asseguradas, deverá ser escolhido outro local de admissão e exaustão de gases.

Temperatura superficial

A temperatura superficial máx. do aparelho, à exceção do dispositivo de exaustão de gases queimados, é inferior a 85°C. Não são necessárias medidas especiais de proteção para materiais de construção combustíveis, nem para o mobiliário.

Admissão de ar

O local destinado à instalação do aparelho deve ser provido de uma área de alimentação de ar de acordo com a tabela.

Aparelho	Área útil mínima
GWH420...	≥120 cm^2

Tab. 5 Áreas úteis para admissão de ar

Os requisitos mínimos estão acima listados, devem no entanto respeitar os requisitos específicos de cada país.

3.3 Fixação do aparelho

- ▶ Retirar o seletor de temperatura/vazão.
- ▶ Desapertar os parafusos de fixação do chassi.
- ▶ Com um movimento simultâneo em sua direção e para cima, soltar a frente das duas aletas das costas.
- ▶ Fixar o aparelho de modo a que este fique na vertical, utilizando para o efeito os escápulas e buchas fornecidas.

Atenção: Nunca apoiar o aquecedor nas conexões de água e gás.

3.4 Conexão da água

É aconselhável purgar previamente a instalação, pois a existência de impurezas pode provocar uma redução da vazão e, no caso limite, a obstrução.

- ▶ Identificar a tubulação de água fria (Fig. 5, pos. A) e de água quente (Fig. 5, pos. B), de forma a evitar uma possível troca.
- ▶ Efetuar a conexão hidráulica da tubulação ao automático de água utilizando os acessórios de conexão fornecidos.

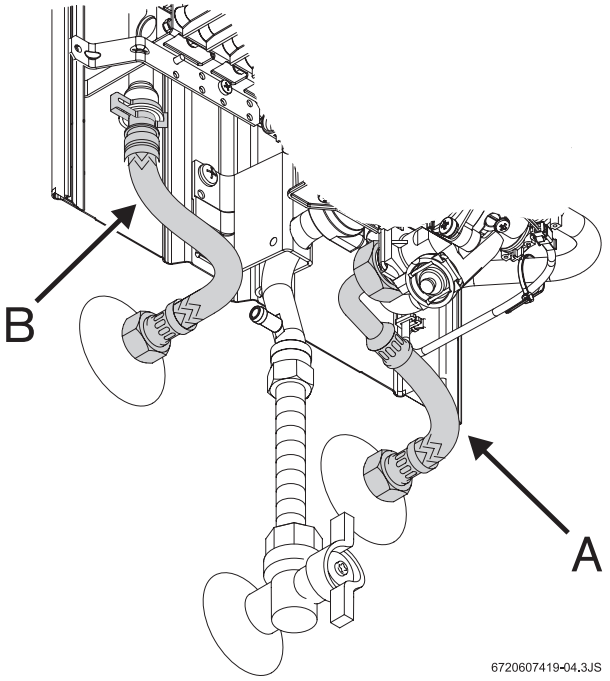

Fig. 5 Conexão da água

Para evitar problemas provocados por alterações de pressão súbitas na alimentação, aconselha-se a montagem de uma válvula anti-retorno a montante do aparelho.

3.5 Conexão do gás

A conexão do gás ao aquecedor tem que cumprir obrigatoriamente o disposto nas normas brasileiras em vigor.

- ▶ Assegure-se primeiro que o aquecedor a ser instalado corresponde ao tipo de gás fornecido.
- ▶ Verifique se a vazão e a pressão fornecidas pelo redutor instalado é suficiente para o consumo do aquecedor (ver características técnicas).

Instalação em tubo flexível (G.L.P.)

A instalação, quando feita em **tubo flexível** (não metálico), só para aparelhos destinados a ser ligados a uma botijão de GLP, deve obedecer ao seguinte:

- ter um comprimento no máximo de 1,5m;
- o tubo estar de acordo com a ABNT.
- ser controlável em todo o seu percurso;
- não se aproximar de zonas de liberação de calor;
- evitar dobras ou outros estrangulamentos;
- a conexão nas extremidades ser feita com acessórios adequados e abraçadeiras.

- Deve-se proceder à substituição do tubo conforme ABNT ou sempre que se verifique que o tubo está ressecado e quebradiço.
- Verifique se o tubo de alimentação está limpo.
- Utilize os acessórios (fornecido) e uma abraçadeira própria para fazer a conexão à entrada de gás do aparelho.
- Monte um registro de corte de gás, o mais próximo possível do aparelho.
- No caso de uma instalação com conexão a uma rede de abastecimento de gás é obrigatório utilizar tubos metálicos, de acordo com as normas aplicáveis.

Instalação com conexão a uma rede de abastecimento de gás

- No caso de uma **instalação com conexão a uma rede de abastecimento de gás** é obrigatório utilizar tubos metálicos, de acordo com as normas aplicáveis.

3.6 Conexões elétricas

Atenção: Relâmpagos
O aparelho deverá ter uma conexão independente no quadro elétrico, protegido por um disjuntor diferencial de 30 mA e aterramento. Em regiões com frequência de relâmpagos deve-se também colocar um para raios.

O aparelho está equipado com um cabo de três condutores (fase, neutro e terra) de 1,5 mm^2 de seção. Deste modo a tomada onde o aquecedor for conectado deve obrigatoriamente de ter fio de terra. De preferência, o circuito destas tomadas deverá possuir disjuntor de corte de dois contatos (fase + neutro).

Conexão ao quadro elétrico

Caso pretenda fazer a conexão diretamente a um quadro elétrico e necessite substituir o cabo fornecido com o aquecedor, deve-se fazer com cabo semelhante, e de preferência reservando no quadro um disjuntor de dois contatos exclusivo do aquecedor.

- Efetuar as conexões e verificar se o aterramento do aparelho no quadro elétrico foi bem feito.

3.7 Arranque

- Ligar o aparelho na corrente elétrica.
- pressionar o interruptor ⏻, posição ⎓.
- Abrir as válvulas de passagem do gás e da água e verificar a estanqueidade da instalação.

4 Uso

Abrir todos os dispositivos de bloqueio de água e gás.
Purgar as tubulações.

Atenção: na região do queimador e queimador piloto, a frente pode atingir temperaturas elevadas, havendo o risco de queimadura em caso de contato.

4.1 Visor digital - descrição

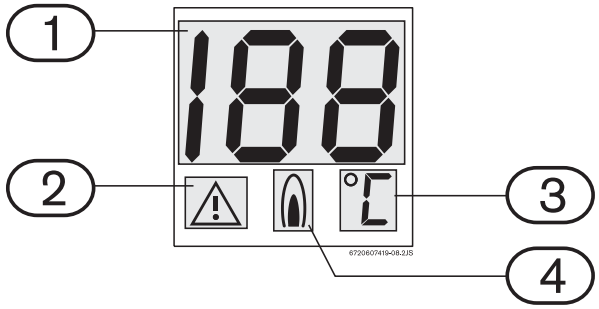

Fig. 6 Visor digital

1 Temperatura/Código de erros
2 Sinalizador de avaria
3 Unidades de medida de temperatura
4 Aparelho em uso (queimador ligado)

4.2 Antes de colocar o aparelho em funcionamento

Atenção:

- O primeiro arranque do aquecedor deve ser realizado por um técnico qualificado, que fornecerá ao cliente todas as informações necessárias ao bom funcionamento do mesmo.

- Verificar se o tipo de gás indicado na placa de características é o mesmo que o utilizado no local.
- Efetuar a conexão do aparelho na corrente elétrica.
- Abrir a válvula de gás.
- Abrir a válvula de água.

4.3 Ligar e desligar o aparelho

Ligar

- Pressione o interruptor ⏻, posição ⎓.

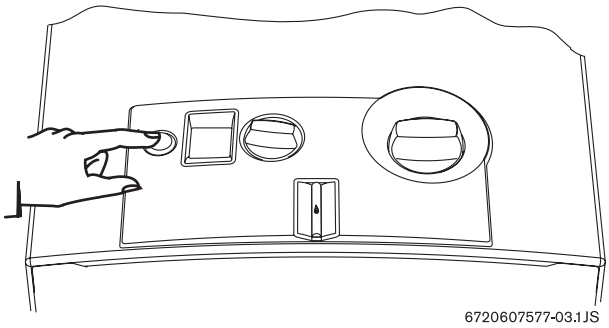

Fig. 7

Luz verde acesa = queimador principal aceso

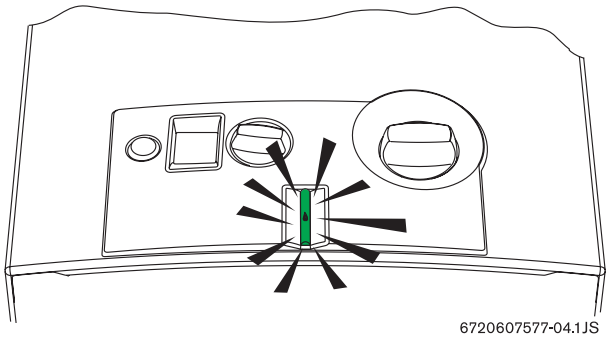

Fig. 8

Desligar

- Pressione o interruptor ⏻, posição ⏽.

4.4 Regulagem de potência

- Girar no sentido horário.

Água menos quente.
Diminuição da potência.

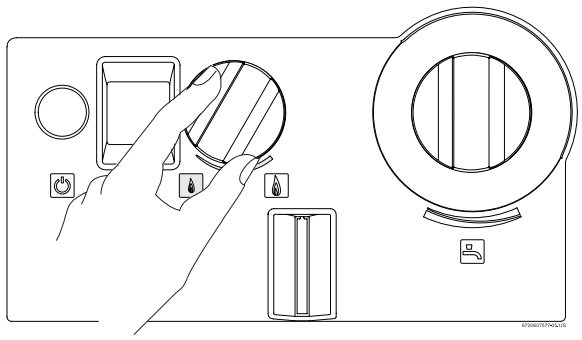

Fig. 9

▶ Girar no sentido anti-horário

Água mais quente.
Aumento da potência.

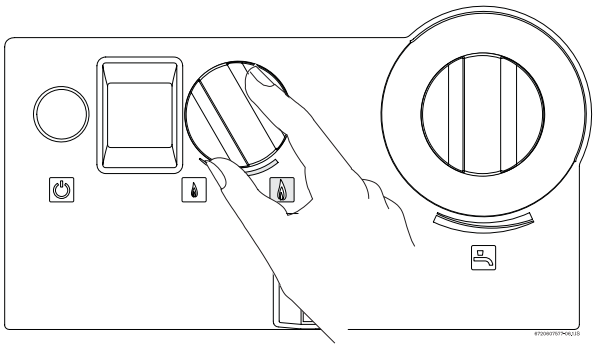

Fig. 10

4.5 Regulagem da temperatura/vazão

▶ Girar no sentido anti-horário.
Aumenta-se a vazão e diminui-se a temperatura da água.

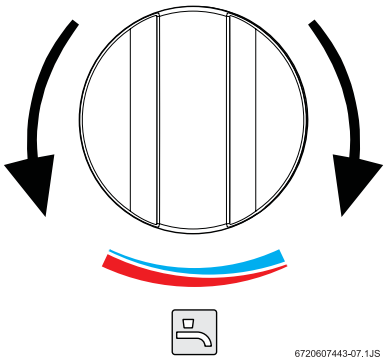

Fig. 11

▶ Girar no sentido horário.
Diminui-se a vazão e aumenta-se a temperatura da água.

Regulando a temperatura para o valor mínimo de acordo com as necessidades, reduz-se o consumo de energia e diminui a probabilidade de depósito de calcário na câmara de combustão.

Atenção: A indicação de temperatura no display é aproximada, confirme sempre com a mão antes de dar banho em crianças ou idosos.

5 Afinações

5.1 Afinação do aparelho

* Os orgãos selados não devem ser violados.

Gás natural

Os aparelhos para Gás Natural (G20) são fornecidos selados depois de terem sido regulados na fábrica para os valores que figuram na chapa de características.

Os aparelhos não devem ser postos em funcionamento se a pressão de conexão for inferior a 15 mbar ou superior a 25 mbar.

Gás liquefeito de petróleo

Os aparelhos para G.L.P (G31/G30) são fornecidos selados depois de terem sido regulados na fábrica para os valores que figuram na chapa de características.

Perigo: As operações descritas a seguir só deverão ser efetuadas por um serviço autorizado BOSCH.

É possível afinar a potência segundo o processo da pressão do queimador, para tal é necessário um manômetro.

5.2 Regulagem de pressão

Acesso ao parafuso de ajuste

- Retirar a frente do aparelho (ver ponto 3.3).

Conexão do manômetro

- Desapertar o parafuso obturador (Fig. 12).
- Ligar o manômetro ao ponto de medição para a pressão do queimador.

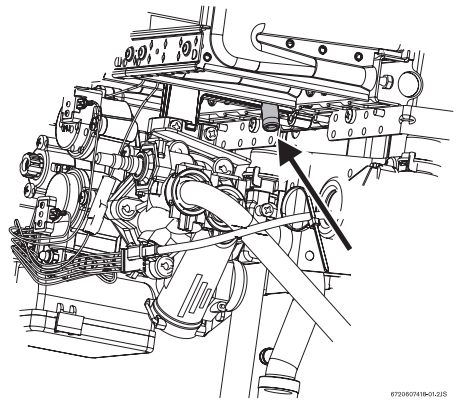

Fig. 12 Ponto de medição de pressão

Ajuste da vazão de gás máximo

- Retirar a selagem do parafuso de ajuste (Fig. 13).
- Colocar o aparelho em funcionamento com o seletor de potência posicionado à esquerda (posição de máximo).

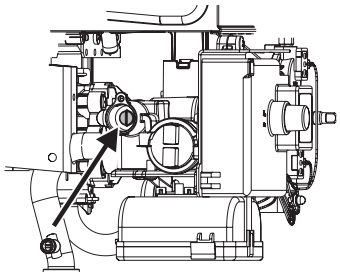

Fig. 13 Parafuso de ajuste da vazão de gás máximo

- Abrir vários pontos de água quente.
- Utilizando o parafuso de ajuste (Fig. 13) regular a pressão até atingir os valores indicados na tabela 6.
- Voltar a selar o parafuso de ajuste.
- Controlar a estanqueidade de todas as conexões.

Ajuste da vazão de gás mínimo

O ajuste da vazão de gás mínimo é feito automaticamente, uma vez efetuado o ajuste da vazão de gás máximo.

		Gás natural H	Butano	Propano
Código do injetor	GWH420	8708202113 (110)	8708202130 (70)	
		8708202124 (120)	8708202127 (74)	
Pressão de conexão (mbar)	GWH420	20	30	37
Pressão do queimador MAX (mbar)	GWH420	12,7	26,8	33,8

Tab. 6 Pressão do queimador

5.3 Conversão para outro tipo de gás

Utilizar apenas os **conjuntos de transformação originais.** A conversão só deve ser efetuada por um técnico credenciado. Os conjuntos de transformação de origem são fornecidos com instruções de montagem.

6 Manutenção

A manutenção só deverá ser efetuada por um técnico qualificado. Depois de um a dois anos de uso, deve-se efetuar uma revisão geral.

Precaução: Antes de efetuar qualquer trabalho de manutenção:

- Desligar o cabo da alimentação elétrica.
- Feche a válvula de passagem água.
- Feche a válvula de passagem de gás.

- Empregar unicamente peças de substituição originais.
- Encomendar as peças de substituição de acordo com o catálogo de peças de substituição do aparelho.
- Substituir as juntas e o-rings desmontados por outros novos.
- Só devem ser empregadas as seguintes massas lubrificantes:
  - Na parte hidráulica: Unisilikon L 641 (8 709 918 413)
  - Uniões roscadas: HFt 1 v 5 (8 709 918 010).

6.1 Trabalhos de manutenção periódicos

Verificação funcional

- Verificar o bom funcionamento de todos os elementos de segurança, regulagem e verificação.

Câmara de combustão

- Determinar o grau de limpeza da câmara de combustão.
- No caso de estar suja:
  - Desmontar a câmara de combustão e retirar o limitador.
  - Limpar a câmara aplicando um jato forte de água.
- Se a impureza for persistente: mergulhar as lâminas em água quente com detergente, e limpar cuidadosamente.
- Se for preciso: descalcificar o interior do permutador de calor e os tubos de conexão.
- Montar a câmara de combustão utilizando novas juntas.
- Montar o limitador no suporte.

Queimador

- Inspecionar anualmente o queimador e limpá-lo se for necessário.
- No caso de estar muito sujo (gordura, fuligem): desmontar o queimador e mergulhá-lo em água quente com detergente, e limpá-lo cuidadosamente.

Filtro de água

- Substituir o filtro de água instalado na entrada do automático de água.

Queimador e injetor piloto

- Retirar e limpar o queimador piloto.
- Retirar e limpar o injetor piloto.

Precaução: É proibido colocar o aparelho em funcionamento sem o filtro de água instalado.

6.2 Arranque depois da realização dos trabalhos de manutenção

- Reapertar todas as conexões.
- Ler o capítulo 4 “Uso” e o capítulo 5 “Afinações”.

6.3 Purga do aparelho

Caso exista o risco de congelamento, deve-se proceder da seguinte forma:

- retire o freio de fixação do casquilho do filtro (pos. 1) situado no automático de água.
- retire o casquilho do filtro (pos. 2) do automático de água.
- deixe vazar toda a água contida dentro do aparelho.

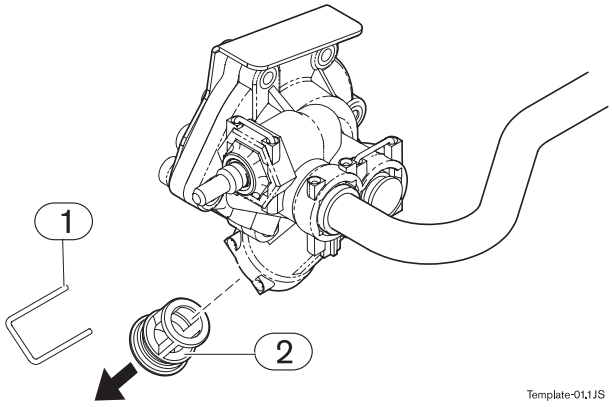

Fig. 14 Purga

1 Freio
2 Casquilho do filtro

6.4 Substituição de fusível (unidade de alimentação)

Caso seja necessário proceder à substituição do fusível, proceder da seguinte forma.

- Desligar ao cabo da alimentação elétrica.

- Retirar os 3 parafusos da caixa (Fig. 15, pos. 87) e retirar a tampa.

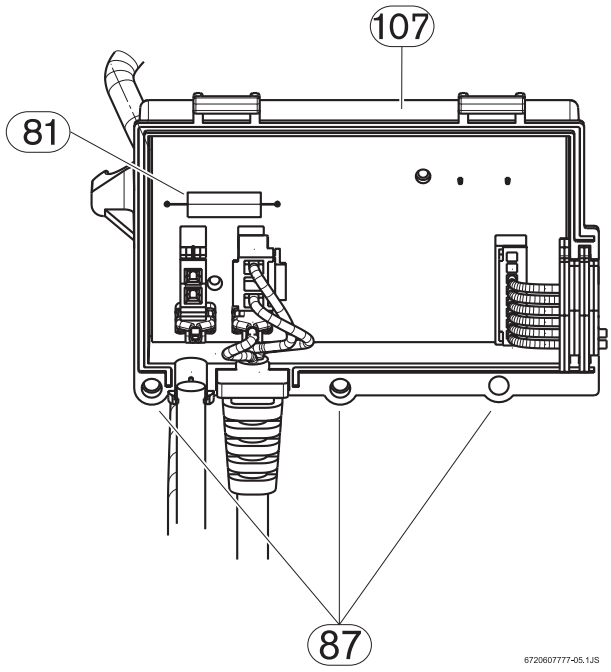

Fig. 15 Caixa de comando

- Substituir o fusível (Fig. 15, pos. 81), respeitando as especificações indicadas.
- Caso a avaria se mantenha, substitua a unidade de alimentação.

Para solicitar manutenção ou reparo, ligue para o serviço de atendimento ao consumidor e localize o serviço autorizado BOSCH mais próximo da sua residência.

7 Proteção ao meio ambiente

A proteção ambiental é um dos princípios do grupo Bosch.
Desenvolvemos e produzimos produtos que são seguros, amigos do ambiente e econômicos.
Os nossos produtos contribuem para a melhoria das condições de segurança e saúde das pessoas e para a redução dos impactos ambientais, incluindo a sua posterior reciclagem e eliminação.

Embalagem

Todos os materiais utilizados nas nossas embalagens são recicláveis, devendo ser separados segundo a sua natureza e encaminhados para sistemas de coleta seletiva.
Asseguramos a correcta gestão e destino final de todos os resíduos da embalagem, através da transferência de responsabilidades para entidades gestoras nacionais devidamente licenciadas.

Fim de vida dos aparelhos

Contate as entidades locais sobre sistemas de coleta adequados existentes.
Todos os aparelhos contêm materiais reutilizáveis/ recicláveis.
Os diferentes componentes do aparelho são de fácil separação. Este sistema permite efetuar uma triagem de todos os componentes para posterior reutilização ou reciclagem.

Certificações Ambientais

- Sistema de Gestão Ambiental
- Certificação Ambiental ISO 14001
- Registo EMAS.

8 Problemas

8.1 Problema/Causa/Solução

A instalação, manutenção ou reparo só devem ser realizadas por um serviço autorizado BOSCH. No quadro seguinte são descritas as soluções para possíveis problemas (soluções seguidas de * só deverão ser realizadas por um serviço autorizado BOSCH).

Problema	Causa	Solução
Aparelho não efetua ignição e visor digital desligado.	Interruptor desligado. Aparelho desligado da corrente elétrica. Fusível da unidade de alimentação queimado. Conexões incorretas.	Verificar posição do interruptor. Ligar o aparelho na corrente elétrica. Substituír o fusível. Verificar e corrigir de acordo com esquema da página 7.
Água aquece pouco.		Verificar posição do seletor de temperatura, e efetuar regulagem de acordo com a temperatura da água pretendida.
Água aquece pouco, chama morta.	Alimentação de gás insuficiente.	Verificar redutor, e caso seja inadequado ou esteja avariado, substituí-lo. Verificar se os botijões (GLP) congelam durante o funcionamento, e em caso afirmativo mudá-los para local menos frio.
Visor digital com indicação "**E9**". O queimador apaga-se durante a utilização do aparelho. Visor digital com indicação "**A4**". O queimador apaga-se durante a utilização do aparelho.	Limitador de temperatura atuou. Pressostato atuou.	Após 10 minutos voltar a pôr o aparelho em funcionamento. Se o fenômeno se repetir, chamar um serviço autorizado BOSCH. Ventilar o local. Após 10 minutos voltar a pôr o aparelho em funcionamento. Caso o erro ocorra 3 vezes seguidas, é necessário desligar o aparelho da alimentação elétrica para que volte a arrancar. Se o fenômeno se repetir, chamar um serviço autorizado BOSCH.
Visor digital com indicação "**E1**".	Sensor de temperatura de água atuou (temperatura de saída de água superior a 85°C).	Reduzir a temperatura da água através da regulagem no seletor de potência e/ou temperatura. Se esta indicação persistir, chamar um serviço autorizado BOSCH.

Tab. 7

Problema	Causa	Solução
Visor digital com indicação “**A7**”.	Conexão do sensor de temperatura mal efetuada.	Verificar e corrigir conexão.
	Sensor de temperatura defeituoso.	Substituir o sensor de temperatura.
Visor digital com indicação “**F7**”.	Sinal de ionização incorreto.	Desligar e voltar a ligar, se o problema persistir, chamar um serviço autorizado BOSCH.
Visor digital com indicação “**E0**”.	Unidade de ignição com erro electrônico interno.	
Visor digital com indicação “**EA**”. Existe faísca mas o queimador principal não inflama, aparelho bloqueado.	Falta de sinal no sensor de ionização.	Verificar: • alimentação de gás. • sistema de ignição (eletrodo de ionização e eletroválvulas).
Visor digital com indicação “**F0**”. Aparelho bloqueado.	A alimentação (interruptor ou alimentação elétrica) foi efetuada com um ponto de água quente aberta.	Fechar a água e voltar a abrir. Se o fenômeno se repetir, chamar um serviço autorizado BOSCH.
Água com vazão reduzido.	Pressão de alimentação de água insuficiente.	Verificar e corrigir. *
	Torneiras ou misturadoras com impurezas.	Verificar e limpar.
	Automático de água obstruido.	Limpar filtro.*
	Câmara de combustão obstruida (calcário).	Limpar e descalcificar se necessário.*

Tab. 7

SAC

Serviço de Atendimento ao Consumidor Bosch

Grande São Paulo

(11) 2126 1950

Demais localidades

0800 70 45446

www.bosch.com.br/contato

BOSCH

Robert Bosch Limitada
Rodovia Anhanguera, Km 98
Campinas - SP
CNPJ 45.990.181-89